1. Installeren

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenstemt met die op het identificatieplaatje aan de achterkant van de dvd-speler. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (bijvoorbeeld een kastje of tafel) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats geen voorwerpen op uw dvd-speler. Plaats hem niet op een versterker of op een andere installatie die warmte verspreidt. Voordat u de speler verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de disklade leeg is. Deze dvd-speler is ontworpen voor een continue werking. Bij de overgang naar de standby stand wordt de aansluiting op het lichtnet niet onderbroken. Wanneer u de dvd-speler langere tijd niet gaat gebruiken, adviseren wij u de stekker uit het stopcontact te halen.

2. Voor uw veiligheid

Maak de dvd-speler nooit open. Dit kan gevaarlijk zijn voor u en voor sommige gevoelige onderdelen. U riskeert een elektrische schok of contact met de laserstraal. Probeer niet in de dvd-speler, de ventilatieopeningen of andere openingen te kijken.

3. Opgelet

Bescherm de speler tegen vocht (zet bijvoorbeeld geen vaas bloemen of glas met drinken op de dvd-speler) en tegen hitte (bijv. open haard). Zet de dvd-speler niet vlakbij een installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (bijv. luidsprekers). Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet goed werkt.
Deze speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, maar uitsluitend voor particulier gebruik.
Het gebruik van dit product is uitsluitend bestemd voor privé-doeleinden.
Het kopiëren of laden van muziekbestanden met commerciële bedoelingen of met winstoogmerk is of zou een schending kunnen zijn van de Auteurswetgeving of de Wetgeving inzake Industriële Eigendom.
Condensvorming: Wanneer u de dvd-speler en/of uw disks van een koude in een warme omgeving overbrengt, bijv. in de winter, moet u ongeveer twee uur wachten voordat u de dvd-speler aanzet, zodat de speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier voorkomt u ernstige beschadigingen.

4. Disks

Ga zorgvuldig met uw disks om. Houd de disk met uw vingers aan de rand of in de opening vast. Plaats de disk altijd met het label omhoog (bij een eenzijdige disk). Indien nodig gebruikt u een zachte doek om de disk schoon te maken; werk hierbij van het midden naar de rand. Plaats de disk na het afspelen altijd terug in het bijbehorende doosje en zet dit verticaal weg. Plaats de disk altijd op de juiste manier in de lade en maak hierbij gebruik van de juiste geleiders. Gebruik nooit reinigingssprays, benzine, statisch elektrische vloeistoffen of andere oplosmiddelen om het oppervlak van de disk schoon te maken.
Maak de disk voorzichtig schoon met een zachte, vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Maak bij het schoonmaken nooit ronddraaiende bewegingen. Daardoor kunnen cirkelvormige krassen ontstaan die storingen tijdens het afspelen kunnen veroorzaken.

5. Batterij

De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.

6. Behuizing reinigen

Om veiligheidsredenen moet u, voordat u de dvd-speler schoonmaakt, de stekker uit het stopcontact halen.
• Gebruik geen benzine, thinner of andere oplosmiddelen om de speler schoon te maken.
• Maak de buitenkant van de speler schoon met een zachte doek.

1

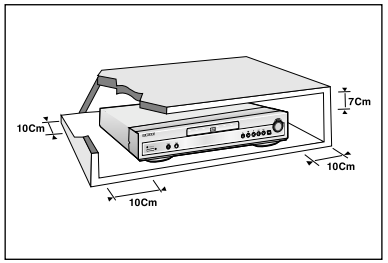

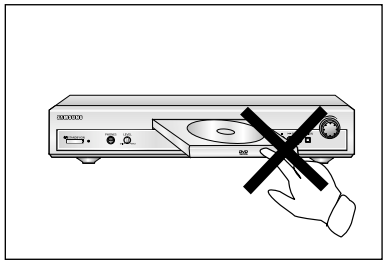

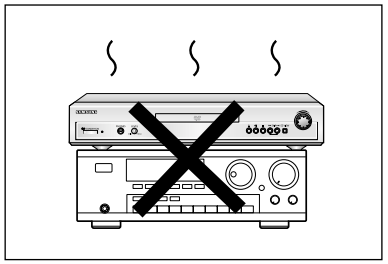

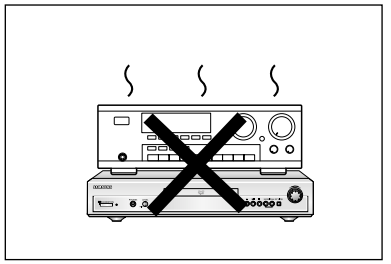

2

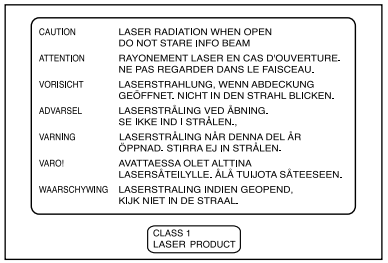

3

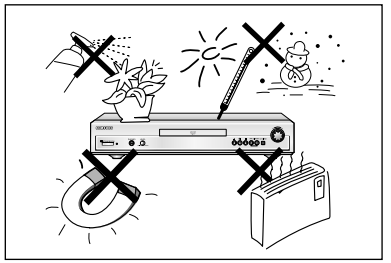

4

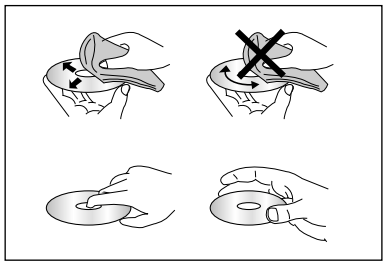

5

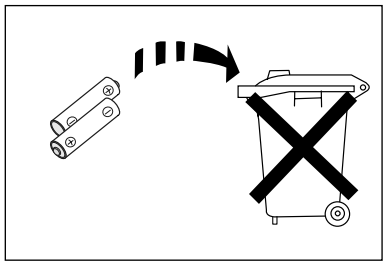

Voordat u begint

Accessoires

Afstandsbediening

Batterijen voor de afstandsbediening (formaat AA)

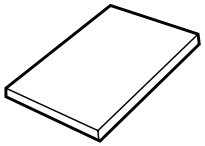

Gebruiksaanwijzing

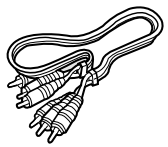

Video/Audio kabel

Batterijen plaatsen

1 Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening.

2 Zet twee batterijen (formaat AA) in het vakje. Zorg dat de plus- en minpool (+ en -) aan de juiste kant zitten.

3 Zet het batterijklepje terug.

Als de afstandsbediening niet goed werkt

- Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (let op plus- en minpool). Gebruik normale batterijen.
- Kijk of de batterijen leeg zijn.
- Controleer of het oog van de afstandsbediening wordt geblokkeerd doordat er iets in de weg staat.
- Kijk of er in de directe omgeving van de dvd-speler tl-verlichting brandt.

Inhoudsopgave

INSTELLEN
Verschillende soorten disks 6
Eigenschappen van de verschillende soorten disks 7
Beschrijving frontpaneel 8
Schermindicaties 10
Beschrijving achterpaneel 11
Afstandsbediening 14

AANSLUITEN
Aansluiten 18

BASISFUNCTIES
Disk afspelen 20
Gedeelte van hoofdstuk of track opzoeken/overslaan 22
Display functie (disk-informatie weergeven) 23
Disk- en Titelmenu 24
Menu Functie 25
Passage herhalen 26

SPECIALE FUNCTIES
De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen 27
Vertraagde weergave 29
Taalkeuze geluidsspoor 30
Taalkeuze ondertiteling 31
Camerastandpunt kiezen 32
Een passage direct herhalen of overslaan 33
Bladwijzers (bookmarks) 34
Zoom en 3D geluid 35
Afspelen van MP3/WMA bestanden 36
Programmeren bepaalde volgorde 38
Beeldcd's afspelen 39

INSTELLINGEN
Instellingenmenu - voorkeurinstellingen wijzigen 41
Taalfuncties instellen 42
Geluidsweergave instellen 44
Luidsprekers instellen voor Surround Sound 45
Beeldweergave instellen 46
Niveau kinderslot instellen 48
TV bedienen met de afstandsbediening 49

NASLAG
Problemen oplossen 50
Technische gegevens 51
Garantie 52

Verschillende soorten disks

Uitstekende geluidskwaliteit
Het Dolby Digital systeem van Dolby Labs zorgt voor kristalheldere geluidsweergave.

Beeldscherm
Video met MPEG2 compressie.
Zowel normale weergave als breedbeeld (16:9).

Vertraagde weergave
U kunt scènes vertraagd weergeven.

Gewenste volgorde instellen
U kunt zelf programmeren welke nummers worden afgespeeld en in welke volgorde. (CD, WMA, MP3).

Kinderslot
Met het kinderslot kunt u de klassering instellen van films waarnaar kinderen niet mogen kijken omdat er bijvoorbeeld geweld in voorkomt of omdat ze om andere redenen niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers.

Keuzemenu's op tv-scherm
U kunt bij het afspelen van films via een menu de taal voor geluid en ondertiteling kiezen en van camerastandpunt wisselen.

Easy View
Met Easy View kunt u beelden in Letterbox-weergave omzetten naar weergave van het volledige scherm op een niet-breedbeeld tv.

Weergave van digitale foto's (JPEG)
Hiermee kunt u digitale foto's op uw tv bekijken.

Herhalen
Wanneer u een nummer nog een keer wilt horen of een film wilt herhalen, drukt u op de Repeat toets.

MP3/WMA
Met dit toestel kunt u dvd's afspelen die uit MP3/WMA-bestanden zijn samengesteld.

Passage direct herhalen
U kunt de laatste10 seconden van de film vanaf de huidige positie direct herhalen.

Direct verslaan
Desgewenst kunt u de opname 10 seconden "vooruitspoelen".

NB

* De volgende disks kunnen niet worden afgespeeld met deze speler:
- dvd-rom
- dvd-ram
- cd-rom
- cdv
- cdi
- HD-laag van super audio-cd
- Van cdg's kan wel het geluid worden afgespeeld maar geen beeld worden weergeven.

* Van de volgende disks zijn de afspeelmogelijkheden afhankelijk van de opnamecondities.
- dvd-r
- cd-rw
- dvd+rw, -rw

KOPIEERBEVEILIGING

- **Veel dvd's bevatten een kopieerbeveiliging. Sluit uw dvd-speler daarom rechtstreeks aan op uw tv, en niet op een videorecorder. Aansluiten via een videorecorder kan leiden tot vervormde weergave van tegen kopiëren beveiligde dvd's.**
- Dit product bevat technieken ter bescherming van de auteursrechten, waarvan de methoden beschermd zijn onder bepaalde V.S patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technieken ter bescherming van de auteursrechten moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte vertoning, tenzij anders geautoriseerd door Macrovision Corporation. Reverse engineering en disassembleren is verboden.

Eigenschappen van de verschillende soorten disks

Uw dvd-speler kan disks met de volgende logo's afspelen.

Logo's	Opname types	Formaat disk	Maximale speelduur	Eigenschappen
DVD VIDEO	Audio + Video	12 cm	Enkelzijdig 240 min. Dubbelzijdig 480 min.	• Dvd-weergave betekent uitstekend beeld en geluid dankzij Dolby Digital en MPEG2. • Allerlei beeld- en geluidsfuncties kunnen eenvoudig worden gekozen via menu's op het tv-scherm.
		8 cm	Enkelzijdig 80 min. Dubbelzijdig 160 min.	
VIDEO-CD (COMPACT disc DIGITAL VIDEO)	Audio + Video	12 cm	74 min.	• Video met cd geluidskwaliteit, VHS beeldkwaliteit & MPEG1 datacompressie.
		8 cm	20 min.	
AUDIO-CD (COMPACT disc DIGITAL AUDIO)	Audio	12 cm	74 min.	• De cd biedt een betere geluidskwaliteit en minder vervorming, en de geluidskwaliteit loopt gedurende de levensduur niet terug.
		8 cm	20 min.	

Aanduidingen op de disks

- Regiocode (Playback Region Number)
- PAL tv-systeem in Engeland, Frankrijk, Duitsland etc.
- Dolby Digital disk
- Stereo disk
- Digital Audio disk
- DTS disk
- MP3 disk

Regiocode (Playback Region Number)

Zowel de dvd-speler als de disks worden per regio gecodeerd. Wanneer deze regiocodes niet overeenkomen, kan de disk niet worden afgespeeld.
U vindt de regiocode voor deze speler op het achterpaneel.

Beschrijving frontpaneel

DVD-E232

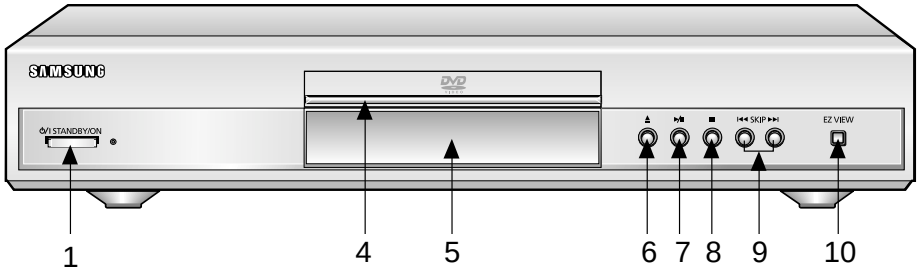

DVD-E234

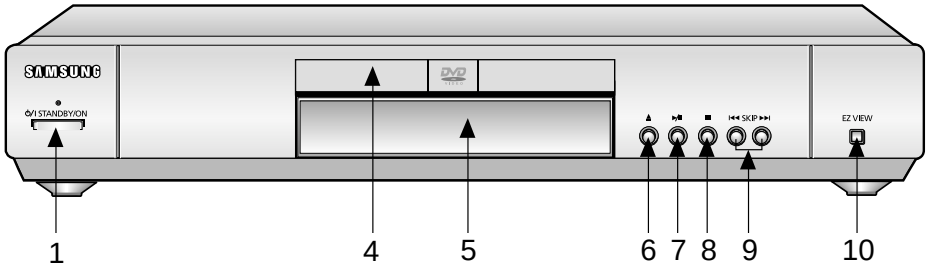

DVD-E235

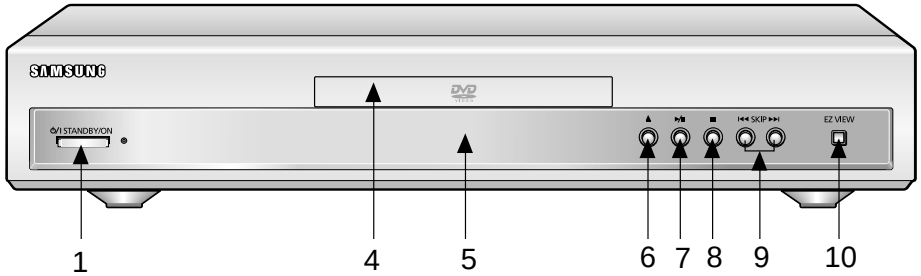

DVD-E335/DVD-E435

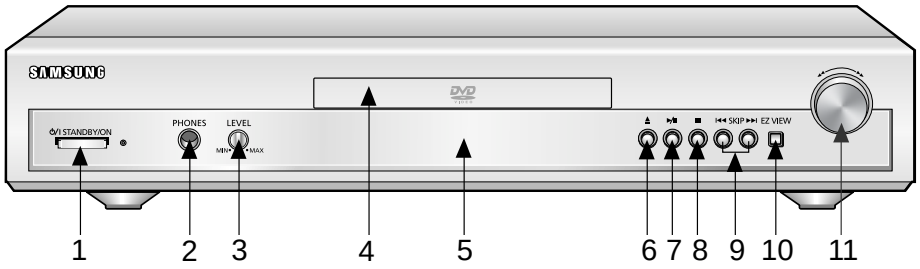

Beschrijving achterpaneel

Onderdelen frontpaneel

1. STANDBY (AAN/UIT)
- Voor het aan- en uitzetten (standby) van uw speler.

2. KOPTELEFOONAANSLUITING
- Hier kunt u een koptelefoon aansluiten om ongestoord te kunnen luisteren.

3. VOLUME KOPTELEFOON
- Geluidssterkte koptelefoon instellen.

4. LADE
- Plaats de disk hier.

5. DISPLAY
- Hier worden de gekozen functies getoond.

6. OPEN/CLOSE
- Druk op deze toets om de lade te openen of te sluiten.

7. PLAY/PAUSE (▶/II)
- Weergave starten of onderbreken.

8. STOP (■)
- Weergave stoppen.

9. SKIP (⏮ / ⏭)
- Filmscènes of muziek overslaan of opzoeken.

10. Easy View
- Met Easy View kunt u beelden in Letterbox-weergave omzetten naar weergave van het volledige scherm op een niet-breedbeeld tv.

11. SHUTTLE
- Om een dvd of cd snel vooruit of terug af te spelen.

Schermindicaties

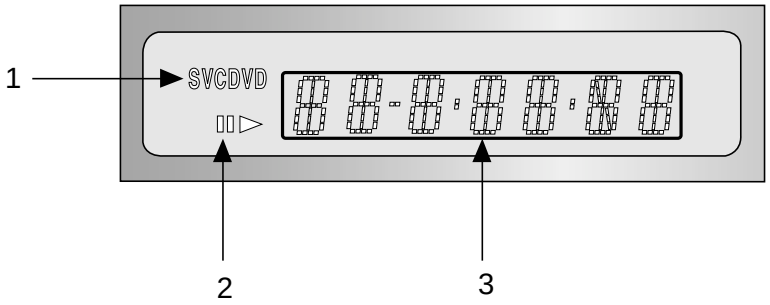

Display frontpaneel

1. Disktype
2. Gekozen functie
3. Geeft informatie weer over verschillende functies zoals PLAY, STOP, LOAD, …
   no DISC: geen disk geplaatst.
   OPEN: de disklade is open.
   LOAD: speler is bezig met laden van gegevens van disk.

Beschrijving achterpaneel

DVD-E435

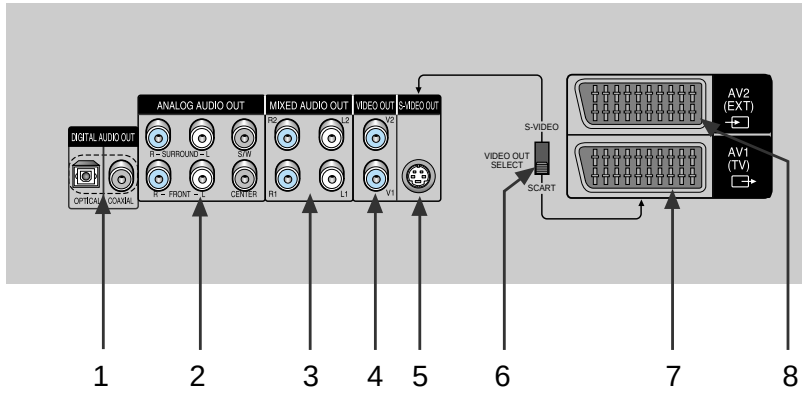

Achterpaneel

1. DIGITAL AUDIO OUT AANSLUITING
   • Gebruik naar keuze een optische of coaxiale digitale kabel om de speler aan te sluiten op een Dolby Digital ontvanger of een versterker met Dolby Digital decoder, MPEG-2 of DTS decoder.
2. 5.1CH ANALOG AUDIO OUT AANSLUITINGEN
   • Om de speler op een versterker met 5.1-kanaals ingangen aan te sluiten.
3. MIXED AUDIO OUT AANSLUITINGEN
   • Om de speler aan te sluiten op de Audio ingangen van uw televisie of audio/video ontvanger/versterker.
4. VIDEO OUT (VIDEO UITGANG)
   • Gebruik voor de aansluiting op de video-ingang van uw tv een videokabel.
5. S-VIDEO OUT (S-VIDEO UITGANG)
   • Voor een hogere weergavekwaliteit kunt u deze uitgang via een S-Video kabel verbinden met de S-VIDEO ingang van uw tv. U moet hiervoor de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op S-VIDEO zetten.
6. SCART AV (SCART UITGANG)
   • Om een tv aan te sluiten die over een SCART ingang beschikt. U moet hiervoor de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op SCART AV zetten.
7. SCART AV1 AANSLUITING
   • Om de speler op een tv met scart ingang aan te sluiten.
8. SCART AV2 AANSLUITING
   • Om de speler op een videorecorder of een ander apparaat aan te sluiten.

NB

* Selecteer als de speler in de stand Stop of uit staat VIDEO OUT SELECT.

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235

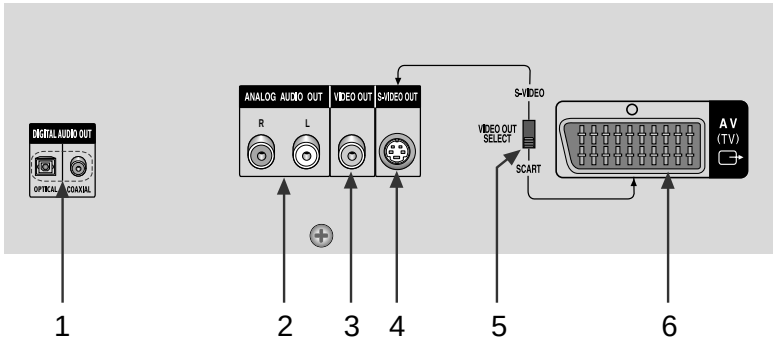

DVD-E335

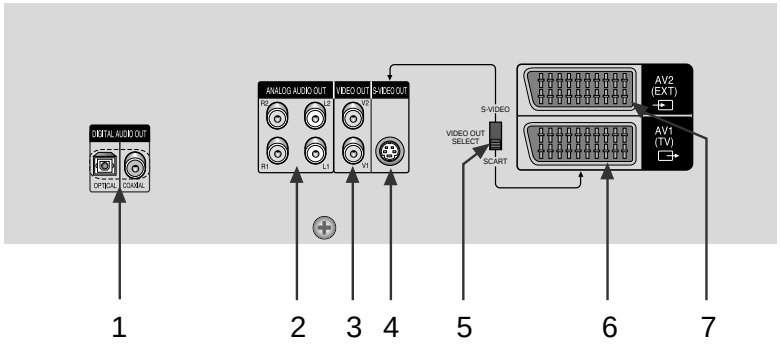

Achterpaneel

1. DIGITAL AUDIO OUT AANSLUITING
   - Gebruik naar keuze een optische of coaxiale digitale kabel om de speler aan te sluiten op een Dolby Digital ontvanger of een versterker met Dolby Digital decoder, MPEG-2 of DTS decoder.

2. ANALOG AUDIO OUT aansluitingen
   - Om de speler aan te sluiten op de Audio ingangen van uw televisie of audio/video ontvanger/versterker.

3. VIDEO OUT (VIDEO UITGANG)
   - Gebruik een videokabel om de speler op de video-ingang van uw tv aan te sluiten.

4. S-VIDEO OUT (S-VIDEO UITGANG)
   - Voor een hogere weergavekwaliteit kunt u deze uitgang via een S-Video kabel verbinden met de S-VIDEO ingang van uw tv. U moet hiervoor de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op S-VIDEO zetten.

5. SCART AV (SCART UITGANG)
   - Om een tv aan te sluiten die over een SCART ingang beschikt.
     U moet hiervoor de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op SCART AV zetten.

6. SCART AV1 AANSLUITING
   - Om de speler op een tv met scart ingang aan te sluiten.

7. SCART AV2 AANSLUITING
   - Om de speler op een videorecorder of een ander apparaat aan te sluiten.

NB

* Selecteer als de speler in de stand Stop of uit staat VIDEO OUT SELECT.

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335

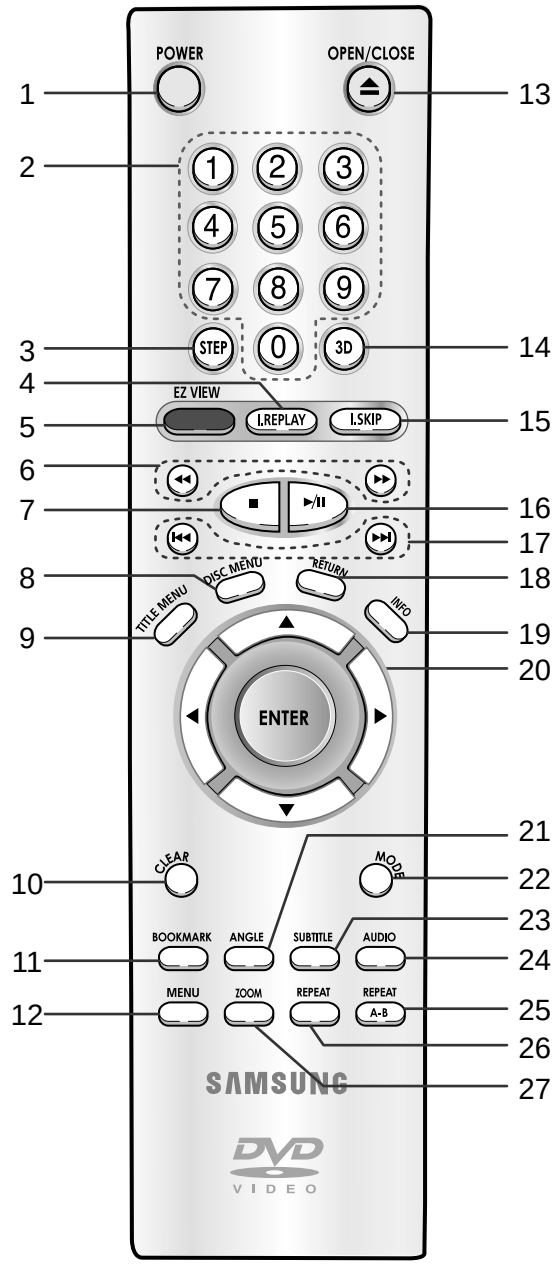

Toetsen dvd-speler

1. DVD POWER (aan/uit)
- Hiermee zet u de dvd-speler aan of uit.

2. Cijfertoetsen

3. STEP toets
- De frames worden een voor een afgespeeld.

4. I.REPLAY (direct herhalen)
- Hiermee kunt u de laatste 10 seconden van de film vanaf de huidige positie afspelen.

5. Easy View
- Met Easy View kunt u beelden in Letterbox-weergave omzetten naar weergave van volledig scherm op uw conventionele TV.

6. Vooruitzoeken/terugzoeken (◀◀ / ▶▶)
- Met deze toetsen kunt u de disk doorzoeken.

7. STOP toets (■)

8. DISC MENU
- Toont het menu van de geplaatste disk.

9. TITLE MENU
- Toont het titelmenu van de geplaatste disk.

10. CLEAR MENU
- Met deze toets kunt u menu's en andere informatie van het scherm wissen.

11. BOOKMARK (bladwijzer)

12. MENU instellingen
- Opent het Instellingenmenu van de dvd-speler.

13. OPEN/CLOSE (openen/sluiten)
- Hiermee opent en sluit u de disklade.

14. 3D toets

15. I.SKIP toets (direct overslaan)
- Hiermee kunt u de dvd 10 seconden "vooruitspoelen".

16. PLAY/PAUSE toets (▶/II)
- Afspelen van disk starten of onderbreken.

17. SKIP (overslaan) (⏮ / ⏭)
- Met deze toets slaat u een titel, hoofdstuk of track over.

18. RETURN toets
- Terug naar het vorige menu.

19. INFO
- Hiermee geeft u de huidige diskmodus weer.

20. ENTER/OP/NEER/LINKS/RECHTS
- Aan/uit/omschakeltoets voor diverse functies.

21. ANGLE camerastandpunt
- Met deze toets krijgt u toegang tot de verschillende camerastandpunten op een dvd.

22. MODE (volgorde programmeren)
- Programmeren van de gewenste volgorde.

23. SUBTITLE (ondertiteling)

24. AUDIO (geluid)
- Met deze toets kunt u de verschillende geluidsfuncties van een disk instellen.

25. REPEAT A-B (herhalen)
- Om een gedeelte aan te geven dat moet worden herhaald (tussen de punten A en B).

26. REPEAT (herhalen)
- Hiermee kunt u een titel, hoofdstuk, track of disk herhalen.

27. ZOOM toets
- Hiermee vergroot u het dvd-beeld.

DVD-E435

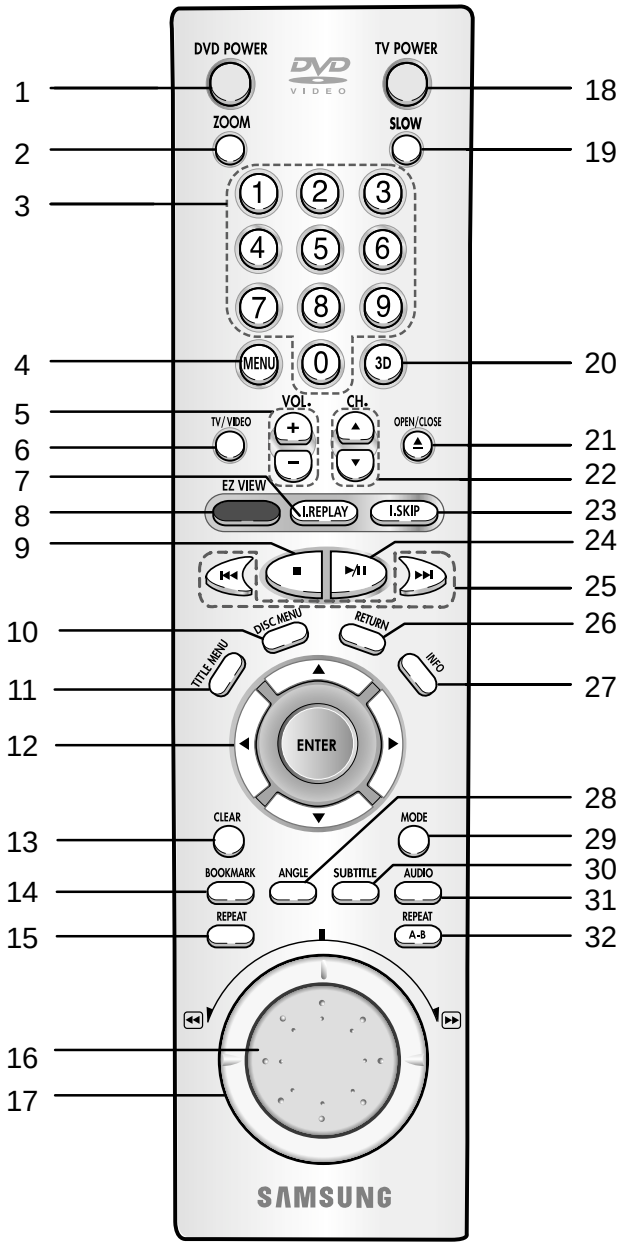

Toetsen dvd-speler

1. DVD POWER (aan/uit)
- Hiermee zet u de dvd-speler aan of uit.

2. ZOOM toets
- Hiermee vergroot u het dvd-beeld.

3. Cijfertoetsen

4. MENU instellingen
- Opent het Instellingenmenu van de dvd-speler.

5. VOLUME

6. TV/VIDEO toets

7. I.REPLAY toets (direct herhalen)
- Hiermee kunt u de laatste 10 seconden van de film vanaf de huidige positie afspelen.

8. Easy View
- Met Easy View kunt u beelden in Letterbox-weergave omzetten naar weergave van het volledige scherm op een niet-breedbeeld tv.

9. STOP toets (■)

10. DISC MENU
- Toont het menu van de geplaatste disk.

11. TITLE MENU`
- Toont het titelmenu van de geplaatste disk.

12. ENTER/OP/NEER/LINKS/RECHTS
- Aan/uit/omschakeltoets voor diverse functies.

13. CLEAR MENU
- Met deze toets kunt u menu's en andere informatie van het scherm wissen.

14. BOOKMARK (bladwijzer)

15. REPEAT (herhalen)
- Hiermee kunt u een titel, hoofdstuk, track of disk herhalen.

16. JOG DIAL
- Voor beeld-voor-beeld weergave en voor versneld afspelen van cd's.

17. SHUTTLE DIAL
- Gebruikt voor versnelde weergave.

18. TV POWER (aan/uit)

19. SLOW (vertraagde weergave)

20. 3D toets

21. OPEN/CLOSE (openen/sluiten)

22. CHANNEL (volgende/vorige kanaal)

23. I.SKIP (direct overslaan)
- Hiermee kunt u de film 10 seconden "vooruitspoelen".

24. PLAY/PAUSE toets (▶/II)
- Afspelen van disk starten of onderbreken.

25. SKIP (overslaan) (I◀◀ / ▶▶I)
- Met deze toets slaat u een titel, hoofdstuk of track over.

26. RETURN toets
- Terug naar het vorige menu.

27. INFO
- Hiermee geeft u de huidige diskmodus weer.

28. ANGLE (camerastandpunt)
- Met deze toets krijgt u toegang tot de verschillende camerastandpunten op een dvd.

29. MODE (volgorde programmeren)
- Programmeren van de gewenste volgorde.

30. SUBTITLE (ondertiteling)

31. AUDIO (geluid)
- Met deze toets kunt u de verschillende geluidsfuncties van een disk instellen.

32. REPEAT A-B (herhalen)
- Om een gedeelte aan te geven dat moet worden herhaald (tussen de punten A en B).

In de volgende afbeeldingen vindt u een aantal algemene voorbeelden voor het aansluiten van uw dvd-speler op een tv of ander apparaat.

Voordat u de dvd-speler aansluit

- Zet de dvd-speler, tv en andere apparaten altijd uit voordat u ze op elkaar aansluit of aangesloten kabels loskoppelt.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparaten voor aanvullende informatie.

Speler aansluiten op een audiosysteem

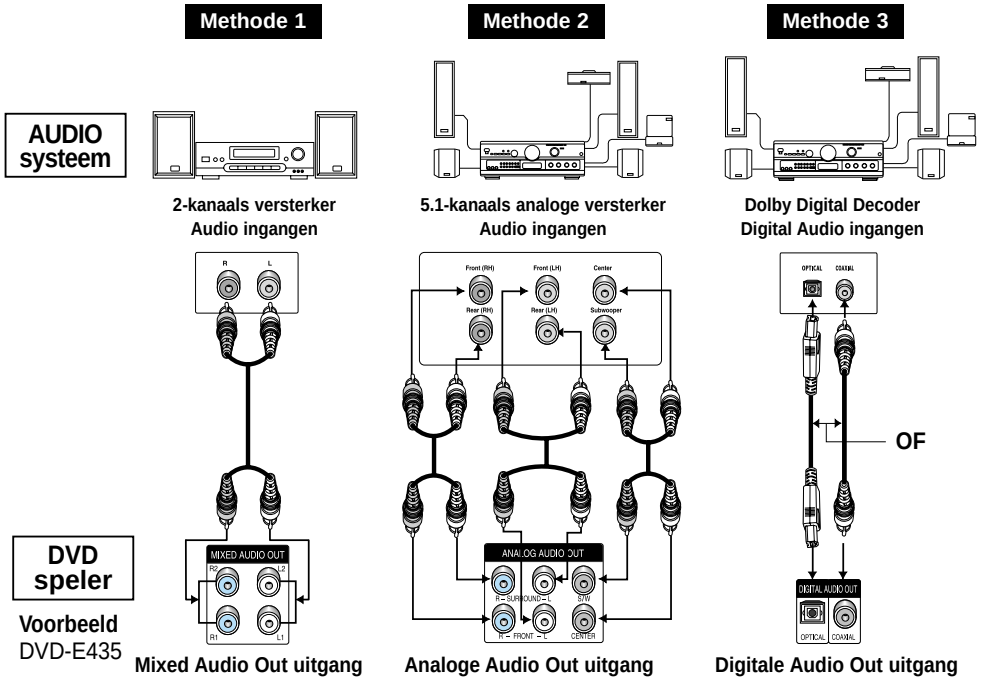

Voorbeeld aansluiten speler op andere apparaten

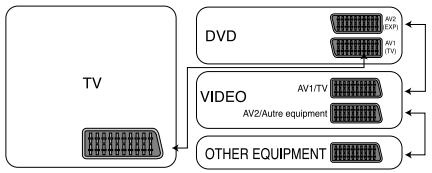

(DVD-E335/DVD-E435)

Methode 1 dvd-speler + 2-kanaals stereoversterker of Dolby Pro Logic Decoder

Methode 2 dvd-speler + versterker met 5.1-kanaals analoge ingangen

Methode 3 dvd-speler + versterker met Dolby Digital Decoder/DTS Decoder/MPEG-2

Speler aansluiten op een tv

TV (normaal, breedbeeld, projectie, RGB, etc.)

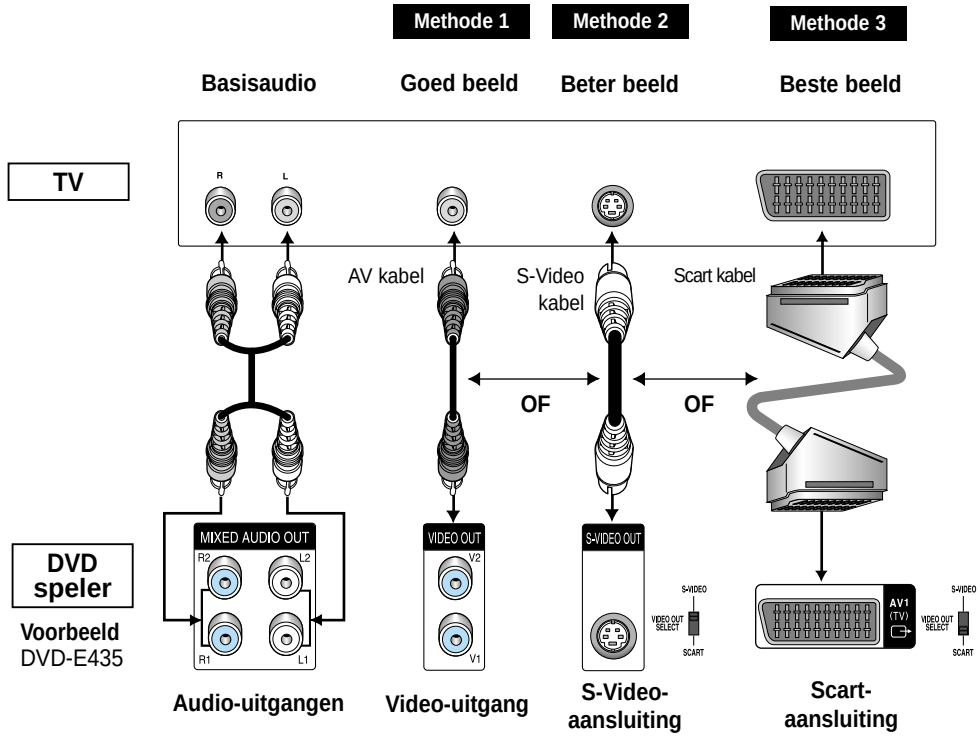

Methode 1 dvd-speler + tv met video ingang.

Methode 2 dvd-speler + tv met S-VIDEO ingang .
(Als de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op S-VIDEO staat.)

Methode 3 dvd-speler + tv met Scart ingang (beeld en geluid)
(Als de VIDEO OUT SELECT keuzeschakelaar op SCART AV staat.)

NB

- Als de schakelaar op SCART AV staat, is het mogelijk dat S-VIDEO niet werkt
- Als de schakelaar op S-VIDEO staat, is het mogelijk dat SCART AV niet werkt.

Voordat u gaat afspelen

• Zet de tv aan en druk op de TV/VIDEO toets voor videoweergave.
• Zet uw audiosysteem aan en kies de ingang (AUX, CD of DVD).

Wanneer u de stekker van de speler in het stopcontact hebt gedaan en deze voor het eerst aanzet, verschijnt het volgende scherm.
Voor het kiezen van een taal drukt u op de betreffende cijfertoets.
(Dit scherm verschijnt alleen de eerste keer dat u de speler aanzet.)

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Weergeven

1 Druk op de OPEN/CLOSE toets.
Het STANDBY lampje gaat uit en de lade gaat open.

2 Leg voorzichtig een disk in de lade, met het etiket omhoog.

3 Druk op PLAY/PAUSE (▶/II) of op OPEN/CLOSE om de lade te sluiten.

4 Weergave stoppen.
Druk tijdens het afspelen op de STOP (■) toets.

5 Disk verwijderen.
Druk op de OPEN/CLOSE toets.

6 Weergave pauzeren.
Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op PLAY/PAUSE (▶/II) of op STEP.

- U heeft nu stilstaand beeld en geen geluid.

- Om verder te gaan drukt u opnieuw op PLAY/PAUSE (▶/II) .

7 Beeld-voor-beeld (niet voor cd)
DVD-E435: Met behulp van de JOG draaiknop kunt u een disk beeld-voor-beeld bekijken.
DVD-E232/DVD-E234/DVD-235/DVD-335: Druk tijdens het afspelen op de toets STEP van de afstandsbediening
Tijdens beeld-voor-beeld weergave hoort u geen geluid.
- Druk op PLAY/PAUSE (▶/II) voor normale weergave.
(Beeld-voor-beeld weergave is alleen in voorwaartse richting mogelijk.)

8 Vertraagde weergave (niet voor cd)
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335: Druk op de knop ▶▶ van de afstandsbediening in de modus PAUSE of STEP. Door op de knop ▶▶ te drukken, kunt u de weergavesnelheid vertragen tot 1/8, 1/4 of 1/2 van de normale snelheid.
DVD-E435: Druk op de knop ▶▶I en houd deze ingedrukt om de afspeelsnelheid te kiezen. U hebt de keuze uit 1/8X, 1/4X en 1/2X de normale snelheid in de modus PAUSE of STEP. U kunt ook op de knop SLOW drukken, waarmee u vertraagde beelden op 1/8 van de normale snelheid kunt weergeven.
- Tijdens vertraagde weergave hoort u geen geluid.
- Druk op PLAY/PAUSE (▶/II) voor normale weergave.
- Als u een vcd/dvd afspeelt, kunt u alleen in voorwaartse richting vertraagd afspelen.

RESUME functie (automatisch verdergaan)

Wanneer het afspelen wordt gestopt, onthoudt de speler de plaats waar op STOP is gedrukt. Wanneer u weer op PLAY (▶/II) drukt, wordt het afspelen voortgezet vanaf de plaats waar u bent gestopt (behalve wanneer intussen de disk is verwijderd, twee keer op STOP (■) is gedrukt of de stekker van de speler uit het stopcontact is gehaald.).

NB

• Als de speler 5 minuten in de pauzestand heeft gestaan, stopt hij automatisch.
• Als de speler langer dan 30 minuten in de stopstand staat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. (Functie voor automatisch uitschakelen)
• Als de speler langer dan een minuut stilstaat zonder dat op een toets wordt gedrukt, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld en wordt het tv-scherm beurtelings donker en licht. Druk op de PLAY (▶/II) toets voor normale weergave.
• Dit ⊘ symbool geeft aan dat de gekozen ingave niet mogelijk is.

Gedeelte van hoofdstuk of track opzoeken/overslaan

Tijdens het afspelen kunt u snel vooruit of terugzoeken in een hoofdstuk of track, of naar de volgende of vorige selectie springen.

Vooruit of achteruit zoeken

1 DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335: Druk tweemaal op de toets ◀◀ of ▶▶ op de afstandsbediening om sneller te zoeken op een dvd, vcd of cd.

DVD-E435: Gebruik tijdens het afspelen van de disk de draaiknop op de afstandsbediening.

DVD-E335/DVD-E435: Gebruik tijdens het afspelen van de disk de draaiknop op het frontpaneel.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Tracks overslaan

1 Druk tijdens het afspelen op de toets (⏮) of (⏭).

- Wanneer u tijdens weergave van een dvd op de SKIP toets voor de volgende track drukt, gaat de speler naar het volgende hoofdstuk. Als u op de SKIP toets voor de vorige track drukt, gaat de speler naar het begin van het huidige hoofdstuk.
  Druk nogmaals op deze toets om naar het begin van het vorige hoofdstuk te gaan.
- Wanneer u tijdens weergave van een vcd versie 2.0 met uitgeschakeld menu, een vcd versie 1.1 of een cd op de SKIP toets voor de volgende track drukt, gaat de speler naar de volgende track.
  Als u op de SKIP toets voor de vorige track drukt, gaat de speler naar het begin van de huidige track.
  Druk nogmaals op deze toets voor het begin van de vorige track.
- Als een track op een vcd langer dan 15 minuten duurt, gaat de speler 5 minuten verder wanneer op de SKIP toets voor de volgende track wordt gedrukt.
  Als u op de SKIP toets voor de vorige track drukt, gaat hij 5 minuten terug.

Display functie (disk-informatie weergeven)

Tijdens afspelen van dvd/vcd/cd

1 Druk tijdens het afspelen op de toets INFO op de afstandsbediening.

2 Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het gewenste item te selecteren.

3 Gebruik de toetsen LINKS/RECHTS om de gewenste instelling te selecteren.

- U kunt de nummertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om rechtstreeks naar een titel of hoofdstuk te gaan of om de weergave te starten vanaf het gewenste tijdstip.

4 U kunt de weergave van dit scherm beëindigen door nogmaals op de toets INFO te drukken.

Title Hiermee kunt u naar de gewenste titel gaan als er meerdere titels op de disk staan. Als een dvd bijvoorbeeld meerdere films bevat, wordt elke film aangegeven.

Chapter De meeste dvd's zijn onderverdeeld in hoofdstukken, zodat u snel een bepaalde passage kunt vinden.

Time Hiermee kunt u de film afspelen gedurende een opgegeven tijdsperiode. U moet de begintijd invoeren als referentiepunt.

Audio Heeft betrekking op de taal van de soundtrack van de film. In dit voorbeeld wordt de soundtrack weergegeven in het Engels via 5.1-kanalen. Een dvd kan maximaal acht verschillende soundtracks bevatten.

Subtitle Heeft betrekking op de talen van de ondertiteling op de disk. U kunt de taal voor de ondertiteling kiezen of, als u daar de voorkeur aan geeft, de ondertiteling van het scherm verwijderen. Een dvd kan maximaal 32 verschillende talen bevatten.

3D Sound Een surround-effect wordt uitsluitend met behulp van twee luidsprekers aan de voorzijde verkregen.

NB

* In de stand vcd 2.0 (MENU AAN) werkt deze functie niet.

DVD

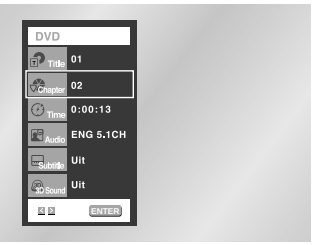

VCD

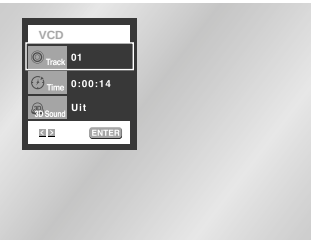

CD

NB

Wat is een hoofdstuk?

Een titel op een dvd wordt gewoonlijk onderverdeeld in hoofdstukken (te vergelijken met nummers op een audio-cd).

Wat is een titel?

Een dvd kan een aantal verschillende titels bevatten. Als een disk bijvoorbeeld vier verschillende films bevat, kan elke film worden beschouwd als een titel.

Diskmenu en Titelmenu

Diskmenu openen

1 Druk tijdens het afspelen van een dvd op de toets MENU op de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Disc Menu** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

Titelmenu openen

1 Druk tijdens het afspelen van een dvd op de toets MENU op de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Title Menu** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

NB

- Bij sommige disks werken het Titel- en Diskmenu niet.
- Het Titelmenu wordt alleen weergegeven als de disk minimaal twee titels bevat.
- U kunt ook in het Titel- of Diskmenu komen door op de toets TITLE MENU of DISC MENU op de afstandsbediening te drukken.
- Bij vcd versie 2.0 kunt u met de toets DISC MENU het menu in- en uitschakelen.

Menu Functie

Menu Functie openen

1 Druk tijdens het afspelen op de toets MENU.

2 Druk op de toetsen OP/NEER om **Function** te selecteren en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Het selectiescherm voor het menu Functie wordt weergegeven, met de opties Info, Zoom, Bladwijzer, Herhalen en EZ View.
- Info (zie pagina 23)
- Zoom (zie pagina 35)
- Bladwijzer (zie pagina 34)
- Herhalen (zie pagina 26)
- EZ View (zie pagina 27~28)

4 Gebruik de toetsen OP/NEER om 1 van de 5 functies te selecteren. Druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER om naar deze functie te gaan.

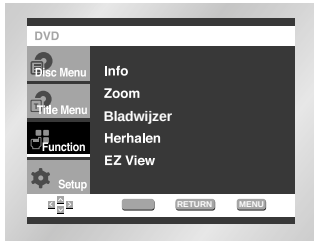

NB

- U kunt deze functie ook direct selecteren met behulp van de betreffende toets op de afstandsbediening.

Passage herhalen

Herhalen van een track, hoofdstuk of titel, een te kiezen passage (A-B) of de hele disk (alleen vcd/cd).

Tijdens weergave van een dvd

1 Druk op de REPEAT toets van de afstands-bediening. Het menu Herhalen verschijnt op het tv-scherm.

2 Selecteer met de LINKS/RECHTS toets Hoofdstuk, Titel of A-B.

* REPEAT A-B

- Druk op de REPEAT toets. Kies op het tv-scherm met de LINKS/RECHTS toets voor REPEAT A-B of druk op de afstandsbediening op de REPEATA-B toets.
- Aan het begin (A) van het gedeelte dat u wilt herhalen, drukt u op de ENTER toets. De B op het tv-scherm wordt nu automatisch gemarkeerd.
- Aan het einde (B) van het gedeelte dat u wilt herhalen, drukt u op de ENTER toets. Het gedeelte tussen de punten A en B wordt nu herhaald tot u de herhaalfunctie weer uit zet.
- U kunt deze functie annuleren door op de knop CLEAR te drukken of door nogmaals op de knop REPEAT A-B te drukken.
- Bij de functie A-B REPEAT kan punt (B) pas worden ingesteld als minimaal 5 seconden zijn verstreken na het instellen van punt (A).

DVD

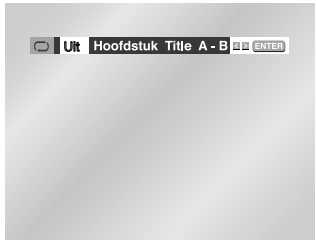

VCD/CD

3 Druk op de ENTER toets.

4 Om de herhaalfunctie uit te zetten en op normale weergave over te schakelen, drukt u nogmaals op de REPEAT toets. Daarna kiest u met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS voor Uit en drukt u op de ENTER toets.

NB

- Bij een dvd wordt het afspelen per hoofdstuk of titel herhaald; bij een cd per disk of track.
- Bij sommige disks werkt de functie herhalen niet.
- In de stand vcd 2.0 (MENU AAN) werkt deze functie niet.

De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen

Beelden weergeven met breedte/hoogteverhouding (dvd)

1 Druk op de toets EZ VIEW.

- Het schermformaat wijzigt wanneer u meerdere keren op deze toets drukt.
- De zoomstand voor het scherm werkt anders, afhankelijk van de scherminstelling in het oorspronkelijke instellingsmenu.
- U kunt ervoor zorgen dat de toets EZ VIEW correct werkt door de juiste breedte/hoogteverhouding in te stellen bij de oorspronkelijke instelling (zie pagina 47).

Als u een tv met 16:9 gebruikt

❶ Bij disks met een breedte/hoogteverhouding van 16:9

- **Panorama**
  Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding van 16:9.
- **Automatisch**
  Het bovenste en het onderste deel van het scherm vallen weg. Bij het afspelen van een disk met een breedte/hoogteverhouding van 2,35:1 vallen de zwarte balken boven- en onderaan het scherm weg. Het beeld ziet er uit alsof het in verticale richting is uitgerekt. (Afhankelijk van het type disk verdwijnen de zwarte balken mogelijk niet helemaal.)
- **Zoom Aanpassen**
  De boven-, onder-, linker- en rechterkant van het scherm vallen weg en het middelste gedeelte van het beeld wordt vergroot.

❷ Bij disks met een breedte/hoogteverhouding van 4:3

- **Normaal Breed**
  Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding van 16:9. Het beeld ziet er uit alsof het in horizontale richting is uitgerekt.
- **Automatisch**
  Het bovenste en het onderste deel van het scherm vallen weg en het volledige beeld wordt weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof het in verticale richting is uitgerekt.
- **Zoom Aanpassen**
  De boven-, onder-, linker- en rechterkant van het scherm vallen weg en het middelste gedeelte van het beeld wordt vergroot.
- **Verticaal Aanpassen**
  Als een dvd met een breedte/hoogteverhouding van 4:3 wordt bekeken op een tv met een breedte/hoogteverhouding van 16:9, worden aan de linker- en rechterkant van het scherm zwarte balken weergegeven. Hiermee wordt voorkomen dat het beeld horizontaal uitgerekt lijkt.

De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen

Als u een tv met 4:3 gebruikt

❶ **Bij disks met een breedte/hoogteverhouding van 16:9**

- **4:3 Letter Box**
  Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding van 16:9.
  Boven- en onderaan het scherm verschijnen nu zwarte balken.
- **4:3 Pan-Scan**
  De linker- en rechterkant van het scherm vallen weg en het middelste gedeelte van het 16:9-beeld wordt weergegeven.
- **Automatisch**
  Het bovenste en het onderste deel van het scherm vallen weg en het volledige scherm wordt weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof het in verticale richting is uitgerekt.
- **Zoom Aanpassen**
  De boven-, onder-, linker- en rechterkant van het scherm vallen weg en het middelste gedeelte van het scherm wordt vergroot.

❷ **Bij disks met een breedte/hoogteverhouding van 4:3**

- **Normaal 4:3**
  Hiermee geeft u de dvd weer in een verhouding van 4:3.
- **Automatisch**
  Het bovenste en het onderste deel van het scherm vallen weg en het volledige beeld wordt weergegeven. Het beeld ziet er uit alsof het in verticale richting is uitgerekt.
- **Zoom Aanpassen**
  De boven-, onder-, linker- en rechterkant van het scherm vallen weg en het middelste gedeelte van het scherm wordt vergroot.

NB

- Deze functie kan bij een aantal soorten disks anders werken.

Vertraagde weergave

Met deze functie kunt u scènes met sport, dansen, het bespelen van muziekinstrumenten, enz., langzaam afspelen zodat u ze beter kunt bekijken.

Tijdens het afspelen van een dvd

1 Druk op de toets PLAY/PAUSE (▶/II).

2 DVD-E435 : Druk op de toets (⏭) en houd deze ingedrukt om de afspeelsnelheid te selecteren. U hebt de keuze uit de opties 1/8, 1/4 en 1/2 keer de normale snelheid.

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Druk op de toets (▶▶) om een afspeelsnelheid tussen 1/8, 1/4 en 1/2 keer de normale snelheid te kiezen.

3 Druk op het punt vanaf waar u vertraagd wilt weergeven (punt A) op de toets "REPEAT A-B" van de afstandsbediening.

4 Geeft aan tot waar u vertraagd wilt weergeven (punt B) en druk nogmaals op de toets "REPEAT A-B".

NB

- De disk wordt herhaaldelijk met de gekozen snelheid van A naar B afgespeeld.
- Als u de functie wilt beëindigen, drukt u op de toets CLEAR of nogmaals op de toets REPEAT (A-B).
- Bij A-B REPEAT kunt u punt B pas instellen als er minimaal 5 seconden zijn verstreken nadat u punt A hebt ingesteld.

Taalkeuze geluidsspoor

Met de AUDIO toets kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal kiezen.

Met de AUDIO toets

1 Druk tijdens het afspelen op de AUDIO toets.

2 Gebruik de toetsen LINKS/RECHTS om de gewenste taal op een dvd te selecteren.

- De geluidstalen worden aangegeven met afkortingen.

3 Gebruik de toetsen LINKS/RECHTS Stereo, Rechts of Links (vcd/cd).

DVD

VCD/CD

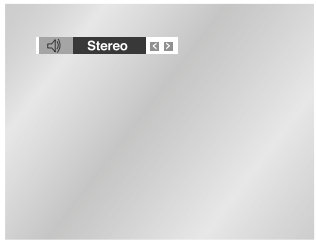

NB

- De mogelijkheden van deze functie hangen af van de talen die op de disk staan. Bij sommige disks is deze functie uitgeschakeld.
- Een dvd bevat geluidssporen in maximaal 8 verschillende talen.
- Taal van het geluidsspoor eenmalig instellen voor alle dvd's: zie "Taalfuncties instellen" op pagina 43.

Taalkeuze ondertiteling

Wanneer er ondertitels op de dvd staan, kunt u met de SUBTITLE toets de talen van de beschikbare ondertitels op het scherm bekijken.

SUBTITLE toets gebruiken

1 Druk op de SUBTITLE toets.

2 Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar de gewenste taal voor de ondertiteling.

3 Geef met de pijltjestoetsen OP/NEER aan of de ondertiteling moet worden getoond.

- Standaard wordt geen ondertiteling op het scherm getoond.
- De talen van de ondertiteling worden aangegeven met afkortingen.

NB

- De mogelijkheden van deze functie hangen af van de talen die op de disk staan. Bij sommige disks is deze functie uitgeschakeld.
- Een dvd bevat ondertitels in maximaal 32 verschillende talen.
- **Taal van de ondertiteling eenmalig instellen voor alle dvd's:** Zie "Taalfuncties instellen" op pagina 43.

Camerastandpunt kiezen

Wanneer een dvd bepaalde scènes gezien vanuit verschillende camerastandpunten bevat, kunt u de ANGLE functie gebruiken.

Gebruik ANGLE functie

Kijk of rechtsboven in het scherm de camerastandpunt indicatie ( ) te zien is.

1 Wanneer een ANGLE-markering wordt weergegeven, drukt u op de toets ANGLE. Vervolgens wordt een ANGLE-selectiepictogram weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

2 Kies met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS het gewenste camerastandpunt.

3 Om het menu uit te zetten, drukt u nogmaals op de ANGLE toets.

Passage direct herhalen of overslaan

Herhalen (dvd)

Als u een scène heeft gemist, kunt u die met behulp van deze functie opnieuw bekijken.

1 Als u op de toets I.REPLAY drukt, worden ongeveer tien seconden van de film herhaald.

- Deze functie werkt niet bij alle dvd's.

Overslaan (dvd)

Gebruik deze functie om het beeld 10 seconden vooruit te "spoelen".

1 Druk op de toets I.SKIP.

- Het beeld wordt 10 seconden "vooruitgespoeld".
- Bij sommige disks werkt deze functie niet.

Bladwijzers (bookmarks)

U kunt gedeelten van een dvd of vcd (in de stand MENU UIT) markeren, zodat u deze later snel kunt terugvinden.

Bladwijzers (bookmark functie dvd/vcd)

1 Druk tijdens het afspelen op de BOOKMARK toets van de afstandsbediening.
De tekst BLADWIJZER wordt getoond.
De bladwijzerpictogrammen worden weergegeven.

2 Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar het gewenste bladwijzersymbool.

3 Wanneer u de scène die u wilt markeren ziet, drukt u op de ENTER toets. Het symbool verandert in een cijfer (1, 2 of 3).

4 Druk op de BOOKMARK toets om de informatie op het scherm te wissen.

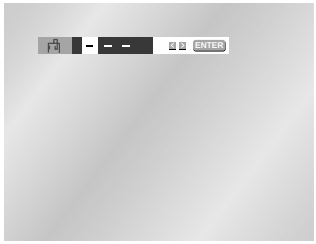

Gemarkeerde scène oproepen

1 Druk tijdens het afspelen op de BOOKMARK toets van de afstandsbediening.

2 Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar een gemarkeerde scène.

3 Druk op de PLAY/PAUSE (▶/II) toets om de gemarkeerde scène af te spelen.

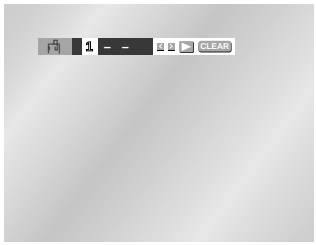

Bladwijzer wissen

1 Druk tijdens het afspelen op de BOOKMARK toets van de afstandsbediening.

2 Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar het nummer van de bladwijzer die u wilt verwijderen.

3 Druk op de CLEAR toets om de bladwijzer te verwijderen. Druk op de BOOKMARK toets om de informatie op het scherm te wissen.

NB

- Er kunnen tegelijkertijd drie scènes zijn gemarkeerd.
- In de stand vcd 2.0 (MENU AAN) werkt deze functie niet.
- Bij bepaalde disks kan de bladwijzerfunctie zijn uitgeschakeld.

Zoom en 3D geluid

Zoom functie (dvd/vcd)

1 Druk tijdens het afspelen of in de pauzestand op de ZOOM toets van de afstandsbediening.
Op het scherm verschijnt een rechthoek.

Er wordt nu een zoommarkering weergegeven op het scherm.

2 Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER of LINKS/RECHTS het gedeelte van het scherm waarop u wilt inzoomen.

3 Druk op ENTER.

- Bij weergave van een dvd drukt u herhaaldelijk op ENTER voor een vergroting van achtereenvolgens 2X/4X/2X/ normaal.
- Bij weergave van een vcd drukt u herhaaldelijk op ENTER voor een vergroting van achtereenvolgens 2X/normaal.

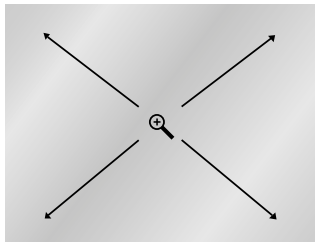

3D geluid

De mogelijkheden voor Surround simulatie hangen af van de disk. Als u de speler op uw stereosysteem hebt aangesloten, kunt u hiermee de geluidskwaliteit verbeteren en een Surround effect bereiken.
Deze functie is vooral geschikt wanneer uw dvd-speler via de analoge uitgangen is aangesloten op een 2-kanaals stereoversterker.
(De 3D Sound functie werkt niet bij in LPCM of DTS opgenomen disks.)

1 Druk tijdens het afspelen op de 3D toets.
Het 3D Sound symbool verschijnt op het scherm.

2 Druk op de pijltjestoetsen OP/NEER om 3D Sound aan of uit te zetten.

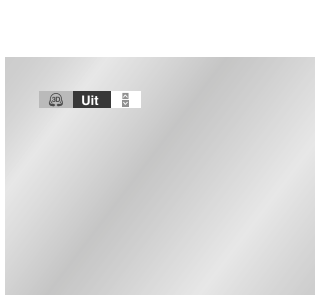

NB

- Weergave van 3D Sound is alleen mogelijk wanneer de disk is opgenomen in Dolby Surround of Dolby Digital. Overigens beschikken ook deze disks niet altijd over een kanaal voor de achterluidsprekers (rear).
- Bij bepaalde disks zijn de Zoom en 3D Sound functies uitgeschakeld.

Afspelen van MP3/WMA bestanden

Wanneer een disk met MP3/WMA bestanden in de dvd-speler wordt geplaatst, wordt het eerste muziekbestand van de eerste map afgespeeld.

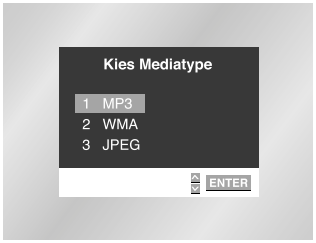

- Als de disk meerdere bestandsextensies bevat, selecteert u eerst het gewenste type medium.
- U kunt tijdens het afspelen van mediumtype veranderen door tweemaal op de toets STOP (■) en vervolgens op de toets MENU te drukken.
- Als gedurende 60 seconden niet op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt, verdwijnt het menu en wordt het geselecteerde item afgespeeld.

Afspelen van MP3/WMA bestanden

1 Tijdens het afspelen van het eerste muziekbestand, wordt aan de rechterkant van het scherm het menu met muziekmappen weergegeven.
U kunt maximaal acht muziekmappen tegelijk weergeven. Als er meer dan acht mappen op een disk staan, gebruikt u de toetsen LINKS/RECHTS om de andere mappen op het scherm weer te geven.

2 Gebruik de pijltjestoetsen OP/NEER om de gewenste muziekmap te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Selecteer daarna met de pijltjestoetsen OP/NEER een muziekbestand. Druk op ENTER om het afspelen van het muziekbestand te starten.

PROGRAMMA/WILLEKEURIG

Druk op de toets MODE om te schakelen tussen de standen PROGRAMMA en WILLEKEURIG. Zie pagina 38 voor meer informatie over deze standen.

NB

- Druk op de toets REPEAT als u continu dezelfde muziek wilt afspelen. Deze functie kunt u uitschakelen door er nogmaals op te drukken.
- De functie PROGRAMMA/WILLEKEURIG kan niet worden gebruikt voor het afspelen van een disk die meerdere typen bestandsextensies bevat.

CD-R MP3/WMA-disks

CD-R MP3/WMA-disks

Houd bij het afspelen van CD-R/MP3- of WMA-disks rekening met bovengenoemde aanbevelingen voor CD-R, alsmede met onderstaande opmerkingen:

- **Uw MP3- of WMA-bestanden moeten in ISO 9660- of JOLIET-indeling zijn.**
  MP3/WMA-bestanden in ISO 9660- en Joliet-indeling zijn compatibel DOS en Windows van Microsoft en met de Apple Mac. Dit zijn de twee meest gebruikte indelingen.
- **De namen van uw MP3/WMA-bestanden mogen niet langer zijn dan 8 tekens en de bestandsextensie moet ".mp3", ".wma" zijn.**
  De algemene naamgevingsconventie luidt: Titel.mp3 of Titel.wma Een titel mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens zoals (.,/,\,=,+) bevatten.
- **Gebruik bij het opnemen van MP3-bestanden een decompressiesnelheid van minimaal 128 Kbps.**
  De geluidskwaliteit van MP3-bestanden wordt bepaald door de compressie-/decompressiesnelheid die u kiest. Voor weergave van audio-cd-kwaliteit is een analoog/digitale sampling-frequentie, voor de conversie naar MP3-indeling, tussen 128 Kbps en 160 Kbps vereist. Een hogere frequentie, bijvoorbeeld 192 Kbps of meer, levert slechts zelden een betere geluidskwaliteit op.
  Bestanden met een sampling-frequentie van minder dan 128 Kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld.
- **Gebruik bij het opnemen van WMA-bestanden een decompressiesnelheid van minimaal 64 Kbps.**
  De geluidskwaliteit van WMA-bestanden is grotendeels afhankelijk van de compressie-decompressie-snelheid die u kiest. Als u een geluidskwaliteit wilt die gelijk is aan die van audio-cd's, moet u een analoge/digitale samplingfrequentie (conversie naar WMA-indeling) kiezen tussen 64Kbps en 192 Kbps.
  Daar staat tegenover dat bestanden met een samplingfrequentie van minder dan 64 Kbps of meer dan 192 Kbps niet correct worden afgespeeld.
- **Probeer geen MP3-bestanden op te nemen waarop copyright rust.**
  Bepaalde beveiligde bestanden zijn gecodeerd om illegaal kopiëren te voorkomen. Hierbij gaat het om de volgende typen bestanden: Windows Media™ (gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Inc) en SDMI™ (gedeponeerd handelsmerk van The SDMI Foundation).
  U kunt deze bestanden niet kopiëren.

- **Belangrijk :** De bovenstaande aanbevelingen kunnen niet worden beschouwd als garantie dat de dvd-speler MP3-opnames zal kunnen afspelen of als waarborg voor een goede geluidskwaliteit. Bepaalde technologieën en methoden voor het opnemen van MP3-bestanden op cd-r's verhinderen een optimale weergave van deze bestanden via uw dvd-speler (de geluidskwaliteit kan slecht zijn en in sommige gevallen zal de speler de bestanden niet kunnen lezen).

- Dit apparaat kan maximaal 500 bestanden en 300 mappen per disk afspelen.

Programmeren bepaalde volgorde

Programmeren (CD/MP3/WMA)

1 Druk op de toets MODE.

2 Ga met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS naar PROGRAMMA. Druk op ENTER.

3 Gebruik de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS om het eerste hoofdstuk (of nummer) te selecteren dat u aan het programma wilt toevoegen. Druk op ENTER.
De keuzenummers worden weergegeven in het vak Progr. volgorde.

4 Druk op PLAY/PAUSE (▶/II) toets.
De disk wordt in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

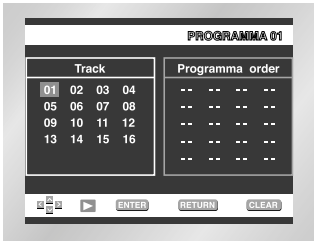

Willekeurig (CD/MP3/WMA)

1 Druk op de toets MODE.

2 Selecteer met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS : WILLEKEURIG. Druk op ENTER.
De disk wordt in willekeurige volgorde afgespeeld.

NB

- Bij sommige disks werken de functies voor het programmeren of in willekeurige volgorde afspelen van hoofdstukken of nummers niet..
- Druk op de CLEAR toets om terug te gaan naar de normale weergave.
- De functie PROGRAMMA/WILLEKEURIG kan niet worden gebruikt voor het afspelen van een disk die verschillende typen bestanden bevat.
- Dit apparaat kan maximaal 99 geprogrammeerde nummers op volgorde afspelen.

Beeldcd's afspelen

1 Open de disklade.

2 Plaats de disk in de lade.
- Plaats de disk met het label naar boven.

3 Sluit de lade.
- De lade wordt gesloten en er wordt een scherm weergegeven dat lijkt op het onderstaande scherm.

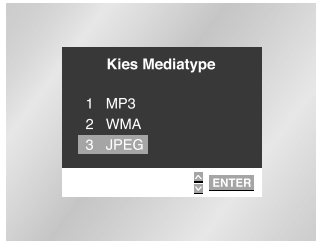

- Selecteer voor het bekijken van een foto- of beeldcd JPEG.
- Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS op de afstandsbediening om de afbeelding te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op de toets ENTER. (Druk op de toets PLAY/PAUSE (▶/II) als u de foto's als diavertoning wilt weergeven.)
- Druk op de toets ▶▶I om de volgende zes afbeeldingen weer te geven.
- Druk op de toets I◀◀ om de vorige zes afbeeldingen weer te geven.

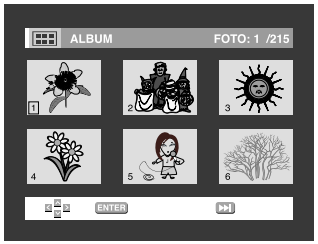

- : Ga terug naar het albumscherm.
- : Telkens wanneer u op de toets ENTER drukt, wordt de afbeelding 90 graden naar links gedraaid.
- : Telkens wanneer u op de toets ENTER drukt, wordt de afbeelding vergroot tot maximaal 2X. (Normaal → 2X → Normaal)
- : Weergave als diavertoning wordt gestart.

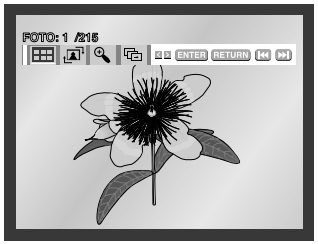

* Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het albumscherm.
* Voordat de diavertoning kan worden gestart, moet het interval worden ingesteld.

- : Wanneer u dit pictogram selecteert en op ENTER drukt, wordt na ongeveer 6 seconden automatisch de volgende afbeelding weergegeven.
- : De volgende afbeelding wordt automatisch na ongeveer 12 seconden weergegeven.
- : De volgende afbeelding wordt automatisch na ongeveer 18 seconden weergegeven.

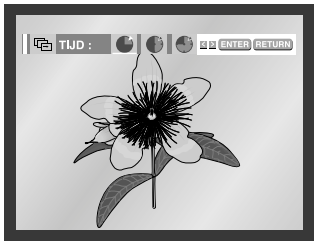

* De snelheid waarmee de volgende afbeelding wordt weergegeven, is mede aytfhankelijk van de bestandsgrootte.

- U kunt tijdens het afspelen van medium veranderen door tweemaal op dc toets STOP (■) en vervolgens op de toets DISC MENU te drukken.
- Als gedurende 60 seconden niet op een toets van de afstandsbediening is gedrukt, verdwijnt het menu en wordt het geselecteerde item afgespeeld.

NB

- Druk op de toets TITLE MENU om terug te gaan naar het albumscherm.
- Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar de diavertoning.
- Als gedurende 10 seconden niet op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt, verdwijnt het menu.
- Druk op de toetsen OP/NEER of LINKS/RECHTS op de afstandsbediening om het menu opnieuw weer te geven.

Beeldcd's afspelen

CD-R JPEG-disks

- Alleen bestanden met de extensie ".jpg" en ".JPG" kunnen worden afgespeeld.
- Als de disk niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
- Alleen CD-R-disks met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
- De bestandsnaam van het JPEG-bestand mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
- Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessiedisk kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment op de multisessiedisk staat, kan de disk slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
- Op 1 cd kunnen maximaal 500 afbeeldingen worden opgeslagen.
- Alleen beeldcd's van Kodak kunnen worden afgespeeld.
- Tijdens het afspelen van een beeldcd kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen worden afgespeeld.
- Bij andere beelddisks dan de beeldcd van Kodak kan het langer duren voordat het afspelen start of kan het afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.
- Als het aantal bestanden op een disk groter is dan 500, kunnen alleen de eerste 500 JPEG-bestanden worden afgespeeld.
- Als het aantal mappen op een disk groter is dan 300, kunnen alleen de JPEG-bestanden in de eerste 300 mappen worden afgespeeld.

Instellingenmenu - voorkeurinstellingen wijzigen

In het Instellingenmenu kunt u allerlei instellingen van uw dvd-speler wijzigen, zoals de taal, het kinderslot en het gebruikte type tv-scherm.

1 Druk vanuit de Stop stand, op de toets MENU van de afstandsbediening. Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

❶ **Taal instellen :** Instellen taal dvd's.

❷ **Geluid :** Instellen van de geluidsfuncties.

❸ **Beeld :** Instellen van de beeldfuncties
Hier kunt u onder meer het gebruikte type tv-scherm instellen.

❹ **Kinderslot :** Instellen van het niveau van het kinderslot.
Hier kunt u een beveiligingsniveau instellen om te voorkomen dat kinderen films kunnen bekijken die niet voor hen geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat er geweld in voorkomt.

2 Met de pijltjestoetsen OP/NEER van de afstandsbediening kunt u de diverse mogelijkheden kiezen.

3 Met de ENTER toets kunt u eventuele submenu's openen.

Druk tenslotte nogmaals op de MENU toets om het instellingenmenu van het scherm te verwijderen.

NB

Bij bepaalde disks zijn sommige functies van het Instellingenmenu uitgeschakeld.

Taalfuncties instellen

Hier kunt u de taal voor de menu's en meldingen van uw dvd-speler kiezen.

Menutaal speler

1 Druk met de speler in de stand STOP op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Instellen** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Menutaal Speler** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

5 Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER voor Nederlands.

6 Druk op de ENTER toets.
- Nederlands wordt geselecteerd en het scherm gaat terug naar het Instellingenmenu.
- Om het Instellingenmenu van het scherm te verwijderen, drukt u op de toets.RETURN of LINKS.

Voorbeeld) Nederlands selecteren

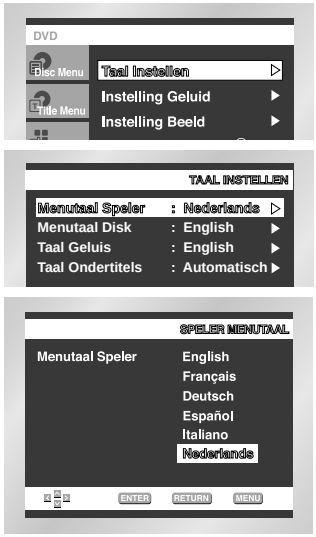

Menutaal Disk

Deze functie heeft alleen invloed op de taal die wordt gebruikt in de menu's van de disk.

1 Druk met de speler in de stand STOP op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Instellen** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Menutaal Disk** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

5 Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER voor Nederlands.
- Kies voor "Ander" als de gewenste taal niet in de lijst staat.

6 Druk op de ENTER toets.
- Nederlands is geselecteerd en op het scherm verschijnt opnieuw het Instellingenmenu.

Voorbeeld) English selecteren

Taalfuncties instellen (vervolg)

Taalkeuze geluidsspoor

1 Druk met de speler in de STOP stand op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Instellen** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Geluid** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

5 Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER voor Nederlands.
- Kies voor Origineel als u standaard de soundtrack in de originele taal van de disk wilt horen.
- Kies voor Ander als de gewenste taal niet in de lijst staat.

6 Druk op de ENTER toets.
- Nederlands is geselecteerd en op het scherm verschijnt opnieuw het Instellingenmenu.

Taalkeuze voor ondertiteling

1 Druk met de speler in de STOP stand op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Instellen** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Taal Ondertitels** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

5 Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER voor Nederlands.
- Selecteer Automatisch als u ondertitels in dezelfde taal wilt als de voor het geluidsspoor ingestelde taal.
- Kies voor Ander als de gewenste taal niet in de lijst staat. Het is mogelijk dat de taal die u hebt ingesteld niet op de geplaatste disk staat. In dat geval wordt de originele taal van de disk gebruikt.

6 Druk op de ENTER toets.
- Nederlands is geselecteerd en op het scherm verschijnt opnieuw het Instellingenmenu.

NB

- Als de gekozen taal niet op de disk staat, wordt de originele taal van de disk gebruikt.
- **Instellingenmenu afsluiten of tijdens het instellen teruggaan naar het menu:**
  Druk op de toets RETURN of LINKS.

Geluidsweergave instellen

1 Druk met de speler in de STOP stand op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Instellingen Geluid** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Gebruik de toetsen OP/NEER om het gewenste item te selecteren. Druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

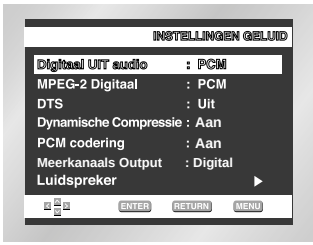

❶ Digitaal UIT audio

1. **PCM:**
   48kHz/16Bit omzetten in PCM (2-kanaals). Kies voor **PCM** wanneer de analoge audio-uitgangen worden gebruikt.
2. **Bitstream:**
   Omzetten in Dolby Digital Bitstream (1 tot 5.1-kanaals). Kies voor Bitstream wanneer de digitale audio-uitgang wordt gebruikt.

NB

- Zorg dat de juiste digitale uitgang is ingesteld. Bij onjuiste instelling hoort u geen geluid.
- Selecteer Digital bij meerkanaalsuitvoer. Digital Out werkt voor Dolby & MPEG-2.

❷ MPEG-2 Digitaal

1. PCM :
48kHz/16Bit omzetten in PCM (2-kanaals).
Kies voor PCM wanneer de analoge audio-uitgangen worden gebruikt.

2. Bitstream :
Omzetten in MPEG-2 Audio Bitstream(1 tot 7.1-kanaals).
Kies voor Bitstream wanneer de digitale audio-uitgang wordt gebruikt.

❸ DTS

1. **Uit:** geen geluid via digitale uitgang.
2. **Aan:** DTS Bitstream, alleen via digitale uitgang.
   Kies voor DTS wanneer de speler op een DTS Decoder is aangesloten.

❹ Dynamische Compressie

1. **Aan:** dynamische compressie aan.
2. **Uit:** normal dynamisch bereik.

❺ PCM codering

1. **Aan:** Selecteer deze optie als de versterker die is aangesloten op de speler geen 96KHz ondersteunt. In dat geval worden de 96KHz-signalen geconverteerd naar 48KHz.
2. **Uit:** Selecteer deze optie als de versterker die is aangesloten op de speler wel 96KHz ondersteunt. In dat geval worden alle signalen ongewijzigd uitgevoerd.

❻ Meerkanaals Output (Alleen DVD-E435)

1. **Digital:** Selecteer deze uitgang als u gebruikmaakt van de digitale uitgang voor meerkanaals audio.
2. **Analoog:** Selecteer deze uitgang als u gebruikmaakt van de analoge uitgang voor meerkanaals audio.

❼ Luidspreker (Alleen DVD-E435)

NB

- Instellingenmenu afsluiten of tijdens het instellen teruggaan naar het menu: Druk op de RETURN toets.
- Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
  "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- "DTS " en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

Luidsprekers instellen voor Surround Sound (alleen DVD-E435)

1 Druk tijdens het afspelen of in de STOP stand op de MENU toets.

2 Selecteer met de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met de toetsen OP/NEER **Instellingen Geluid** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Selecteer **Meerkanaals Output** met behulp van de pijlen OP/NEER. Selecteer vervolgens **Analoog** door op de pijl naar RECHTS of op ENTER te drukken.

5 Selecteer met de pijltjestoetsen OP/NEER **Luidspreker.** Druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

6 Ga met de pijltjestoetsen OP/NEER of LINKS/ RECHTS naar het gewenste item en druk op ENTER.

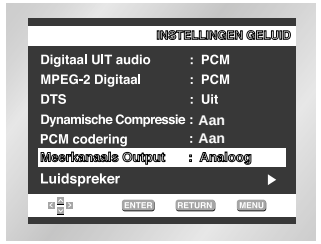

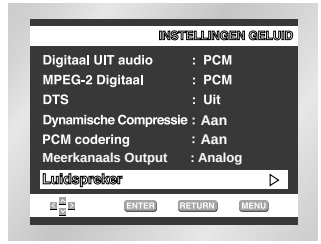

De standaardinstellingen zijn: FRONT L, R (Groot), CENTER (Geen), SURROUND (Geen)
Selecteer de grootte van de luidsprekers die u wilt aansluiten.

- **Front (Voorzijde) (FL, FR)**
  - **Large (Groot):** Normaal gesproken selecteert u deze optie.
  - **Small (Klein):** Als u krakende geluiden hoort of als de surround-geluidseffecten moeilijk zijn te horen, selecteert u deze optie. Hiermee wordt het Dolby Digital-basomleidingssysteem geactiveerd en worden de basfrequenties van de luidspreker uitgevoerd via de subwoofer.
- **Center**
  - **None (Geen):** Als u geen middelste luidspreker aansluit, selecteert u deze optie.
  - **Large (Groot):** Normaal gesproken selecteert u deze optie.
  - **Small (Klein):** Als u krakende geluiden hoort, selecteert u deze optie. Hiermee wordt het Dolby Digital-basomleidingssysteem geactiveerd en worden de basfrequenties van de middelste luidspreker uitgevoerd via andere luidsprekers.
- **Surround (SL, SR)**
  - **None (Geen):** Als u geen middelste luidspreker aansluit, selecteert u deze optie.
  - **Large (Rear/Side):** Normaal gesproken selecteert u één van beiden, afhankelijk van de positie van de achterste luidspreker.
  - **Small (Rear/Side):** Als u krakende geluiden hoort of als de surround-geluidseffecten moeilijk zijn te horen, selecteert u één van beiden, afhankelijk van de positie van de achterste luidspreker. Hiermee wordt het Dolby Digital-basomleidingssysteem geactiveerd en worden de basfrequenties van de achterste luidspreker uitgevoerd via andere luidsprekers.

TEST (testsignaal)

Het testsignaal komt eerst uit de Front Speaker (L) en vervolgens met de wijzers van de klok mee uit de overige speakers. Stel de kanaalbalans (Channel Balance) zo in dat het totale volume evenwichtig over de luidsprekers is verdeeld.

FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L)

NB

- **Instellingenmenu afsluiten of tijdens het instellen teruggaan naar het menu:**
  Druk op de toets RETURN of LINKS.
- Het testsignaal voor de subwoofer is lager dan dat voor de andere luidsprekers.
- Het MPEG Multichannel logo is een geregistreerd handelsmerk van PHILIPS.

Beeldweergave instellen

1 Druk met de speler in de STOP stand op de toets SETUP van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Instellingen Beeld** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Gebruik de toetsen OP/NEER om het gewenste item te selecteren.
Druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

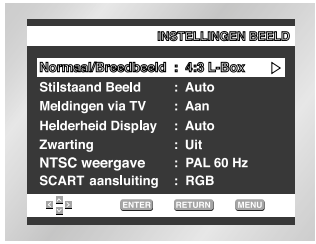

❶ **Normaal/Breedbeeld:**
❷ **Stilstaand Beeld**
❸ **Meldingen via TV**
❹ **Helderheid display**
❺ **Zwarting**
❻ **NTSC weergave**
❼ **SCART aansluiting**

NB

• **Instellingenmenu afsluiten of tijdens het instellen teruggaan naar het menu :**
Druk op de RETURN of LINKS toets.

Beeldweergave instellen

❶ **Normaal/Breedbeeld:**
Afhankelijk van het soort televisie dat u bezit, is het mogelijk dat u de scherminstelling (beeldverhouding) wilt aanpassen.
1. 4:3 Letterbox:
Kies hiervoor wanneer u op een normale tv met 4:3 scherm het hele breedbeeld (16:9) wilt zien dat op een dvd disk staat. Boven en onder het beeld ziet u dan een zwarte balk.
2. 4:3 Pan-Scan:
Kies hiervoor wanneer u op een normale tv met 4:3 scherm alleen het middelste deel van het breedbeeld (16:9) wilt zien (links en rechts valt daarbij een gedeelte van het beeld weg.)
3. 16:9 Breed:
Weergave van het gehele breedbeeld op een breedbeeld tv.

❷ **Stilstaand Beeld**
Met deze opties kunt u voorkomen dat het beeld in stilstaande modus trilt en kunt u kleine letters duidelijker weergeven.
1. Auto: wanneer voor Auto is gekozen, worden de instellingen Veld/Frame automatisch vastgesteld.
2. Veld: kies hiervoor wanneer het beeld in de Auto stand trilt.
3. Frame: kies hiervoor wanneer u in de Auto stand kleine letters duidelijker wilt weergeven.

❸ **Meldingen via TV**
Hiermee kunt u de teksten die op het scherm verschijnen, aan- of uitzetten.

❹ **Helderheid display**
Pas de helderheid aan op het display.
1. Auto : display frontpaneel wordt automatisch minder helder tijdens weergave van een dvd.
2. Hoog: display frontpaneel minder helder.
3. Laag : display frontpaneel helder.

❺ **Zwarting**
van het scherm aanpassen.

❻ **NTSC weergave**
“NTSC” als het scherm slechts 1 NTSC-video-ingang heeft.
Als dit niet het geval is, kunt u desgewenst “PAL 60 Hz” ongewijzigd laten.

❼ **SCART aansluiting**
1. RGB: als voor RGB is gekozen, is op de AV aansluiting (SCART) een RGB-signaal beschikbaar.
2. S-Video: als voor S-Video is gekozen, is op de AV aansluiting (SCART) een S-Video signaal beschikbaar.
3. Video: als voor Video is gekozen, is op de AV aansluiting (SCART) een Composite Video signaal beschikbaar.

Niveau kinderslot instellen

Het kinderslot werkt met dvd;s die een klassering hebben. Zo heeft u invloed op het soort dvd waarnaar uw gezin kan kijken. Er zijn 8 verschillende klasseringen.

1 Druk met de speler in de stand STOP op de toets MENU van de afstandsbediening.

2 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Setup** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

3 Selecteer met behulp van de toetsen OP/NEER **Kinderslot** en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER.

4 Kies met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS voor **Ja** als u een toegangscode wilt gebruiken. Het menu **Toegangscode Gebruiken** verschijnt.

5 Geef uw toegangscode in. Daarna moet u ter bevestiging de toegangscode nogmaals ingeven.
Vervolgens wordt het scherm **Kinderslot** getoond.

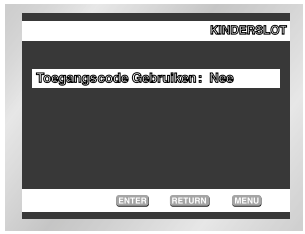

De niveaus van het kinderslot
Het kinderslot werkt alleen wanneer Toegangscode gebruiken op Ja staat. Om het kinderslot in te schakelen, zet u de keuze **Toegangscode gebruiken** met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS op **Ja**. Ga met de pijltjestoetsen OP/NEER naar Kinderslot. Druk op de ENTER toets.

- Kies met de pijltjestoetsen OP/NEER het gewenste niveau (bijvoorbeeld niveau 6) en druk op de ENTER toets. Disks vanaf niveau 7 kunnen nu niet worden afgespeeld.
- Als u het kinderslot weer wilt uitschakelen, zet u de keuze Toegangscode gebruiken met de pijltjestoetsen LINKS/RECHTS op Nee.

Toegangscode wijzigen
- Kies met OP/NEER voor Toegangscode.wijzigen. Het menu Toegangscode wijzigen verschijnt op het tv-scherm.
- Toets uw nieuwe toegangscode in. Ter controle wordt u gevraagd de nieuwe toegangscode nogmaals in te geven.

Voorbeeld Instellen op Niveau 6.

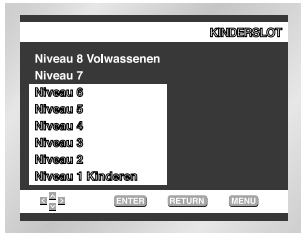

NB

- **Instellingenmenu afsluiten of tijdens het instellen teruggaan naar het menu:**
  Druk op de toets RETURN of LINKS.
- Bent u uw toegangscode vergeten, kijk dan bij Toegangscode vergeten in het hoofdstuk Problemen oplossen.

TV bedienen met de afstandsbediening (alleen DVD-E435)

De afstandsbediening kan ook worden gebruikt voor het bedienen van de meeste tv-toestellen. De afstandsbediening moet hiervoor worden geprogrammeerd met de juiste code voor uw tv.

TV Codes

DRUK OP	VOORMERK/TYPE	DRUK OP	VOORMERK/TYPE
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
		21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
		22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
03	SAMSUNG_1		
04	SAMSUNG_2		
05	SAMSUNG_3		
06	SAMSUNG_5		
07	TOSHIBA	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
08	PANASONIC_4		
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA,TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
10	SHARP		
11	HITACHI		
12	SANYO, AKAI, FISHER	25	PANASONIC_2
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	26	PANASONIC_3
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	27	PANASONIC_6
		28	TELEFUNKEN
		29	MIVAL
15	SONY	30	LG_2
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	31	SHARP_2
		32	JVC
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX	33	THOMSON ASIA
18	TOSHIBA	34	THOMSON ASIA

1 Zet de tv aan.

2 Richt de afstandsbediening van de dvd-speler op de tv.

3 Terwijl u de TV POWER toets ingedrukt houdt, drukt u op de afstandsbediening de toetsen voor uw merk en type tv in.

4 Als de tv uit gaat, is de afstandsbediening goed ingesteld.

Wanneer de eerste code van een bepaald merk niet werkt, probeert u de volgende.

5 Voor het bedienen van de tv kun u de op pagina 17 beschreven toetsen gebruiken.

Voorbeeld Voor SAMSUNG_4 tv-toestellen (type D):

Terwijl u de TV POWER toets van de TV ingedrukt houdt, geeft u achtereenvolgens 0 en 1 in.

NB

- Het is mogelijk dat de afstandsbediening niet werkt bij ieder merk tv dat in de tabel voorkomt.

NASLAG

Problemen oplossen

Controleer voordat u contact opneemt met het service center het volgende:

Probleem	Actie	Zie blz.
Afstandsbediening werkt niet.	• Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Misschien moeten ze vervangen worden. • Zorg dat de afstand tot de dvd-speler niet meer dan 6 meter is. • Verwijder de batterijen en houd enkele minuten een of meer toetsen ingedrukt om de restspanning te ontladen en de microprocessor van de afstandsbediening te kunnen herstarten. Zet de batterijen terug en kijk of de afstandsbediening het nu doet.	4
Disk wordt niet afgespeeld.	• Zorg dat de disk met het etiket omhoog in de lade ligt. • Kijk of de dvd disk de juiste regiocode heeft.	7
5.1-kanaals geluid wordt niet weergegeven.	• 5.1-kanaals geluid wordt alleen goed weergegeven wanneer het volgende in orde is : 1. De dvd-speler is op de juiste versterker aangesloten 2. De disk bevat 5.1-kanaals geluid. • Controleer of de disk voorzien is van de markering “Dolby 5.1 ch”. • Controleer of uw audiosysteem aangesloten is en goed werkt. • Is in het menu voor het instellen van het geluid Bitstream geselecteerd?	18 44~45
Het symbool ⊘ verschijnt op het scherm.	• De gekozen functie is op dit moment niet beschikbaar. Mogelijke oorzaken: 1) Uitgeschakeld door de software van de dvd-speler. 2) Functie niet beschikbaar in de software van de dvd (bijvoorbeeld camerastandpunten). 3) Functie is op dit moment niet beschikbaar. 4) U hebt een titel, hoofdstuknummer of zoektijd opgegeven die zich niet op de disk bevindt.	21
Diskmenu verschijnt niet.	• Controleer of de disk een menu bevat.	41~42
Weergave anders dan in Instellingenmenu is ingesteld.	• Het is mogelijk dat sommige in het Instellingenmenu gekozen functies niet goed werken wanneer de disk niet is gecodeerd met een van deze functies.	41~48
Schermverhouding kan niet worden gewijzigd.	• De schermverhouding van dvd’s kan niet worden gewijzigd.	46~47
Geen geluid.	• Controleer of in het menu Geluid gekozen is voor Digitaal UIT audio.	44~45
Toegangscode vergeten	• Voer een "koude start" uit door de speler te starten zonder disk in de lade. Houd de STOP en PLAY toetsen op het frontpaneel drie seconden lang tegelijk ingedrukt. Het menu voor het selecteren van de menutaal verschijnt op het tv-scherm. Druk op de toets voor de gewenste taal. Druk op de afstandsbediening op de MENU toets en selecteer TOEGANGSCODE GEBRUIKEN. Deze optie staat uit, zoals ook op het tv-scherm wordt aangegeven. Selecteer met de NEER toets KINDERSLOT. Druk op ENTER om het menu TOEGANGSCODE INSTELLEN te selecteren. Hier kunt u het niveau van het kinderslot instellen en een nieuwe toegangscode ingeven.	48
Andere problemen	• Zoek in de inhoudsopgave het gedeelte van de handleiding op waar de informatie staat die betrekking heeft op het probleem en volg de aanwijzingen die u daar vindt. • Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met een geautoriseerd Samsung service center.	

Technische gegevens

Algemeen	Aansluitwaarden	AC 230V, 50Hz AC110-240V, 50/60Hz (alleen DVD-E435)
	Energiegebruik	12 W
	Gewicht	2.4 kg
	Afmetingen	B 430 mm x D 240 mm x H 60 mm
	Temperatuur tijdens gebruik	+5° C tot +35° C
	Luchtvochtigheid tijdens gebruik	10% tot 75%
Disk	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Leessnelheid: 3.49 m/sec Speelduur (enkelzijdige disk met 1 laag): circa 135 min.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Leessnelheid: 1.2 tot 1.4 m/sec. Maximale speelduur: 74 min.
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Leessnelheid: 1.2 tot 1.4 m/sec. Maximale speelduur: 20 min.
	VCD : 12 cm	Leessnelheid: 1.2 tot 1.4 m/sec. Maximale speelduur: 74 min. (Video + Audio)
Video Output	Composite Video	2 kanalen: 1,0 Vp-p (75 Ω)
	SCART aansluiting	R (Rood): 0,7 Vp-p (75 Ω) G (Groen): 0,7 Vp-p (75 Ω) B (Blauw): 0,7 Vp-p (75 Ω) Composite Video: 1,0 Vp-p (75 Ω) Luminantiesignaal: 1,0 Vp-p (75 Ω)
	S-VIDEO	Kleursignaal: 0,3 Vp-p (75 Ω) Luminantiesignaal: 1,0 Vp-p (75 Ω)
Audio Output	SCART aansluiting	Kleursignaal: 0,3 Vp-p (75 Ω)
	2 kanalen	2 kanalen: L(1/L), R(2/R)
	*Frequentiebereik	L(1/L), R(2/R)
		48 kHz sampling: 4 Hz tot 22 kHz 96 kHz sampling: 4 Hz tot 44 kHz
	*Signaal/ruis verhouding	110 dB
	*Dynamisch bereik	100 dB
	* Totale harmonische vervorming	0,004%

*: Nominale waarde

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder nadere aankondiging te wijzigen.
- Maten en gewichten kunnen afwijken.

NEDERLAND

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Wanneer u aanspraak maakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung en door Samsung erkende servicecentra in Westeuropese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land.

Voor nadere bijzonderheden over erkende service-centra kunt u contact opnemen met:

Samsung Service- en Informatielijn:

0800-2295214

GARANTIEVOORWAARDEN

1.De garantie is alleen van kracht wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.

2. De verplichtingen van Samsung beperken zich tot reparatie of indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is, vervanging van het product of het defecte onderdeel.

3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende servicecentra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schade valt niet onder deze garantie.

4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als 98988voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.

5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
   a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen,ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
   b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
   c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
   d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de invloedssfeer van Samsung valt.

6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantiepcriode legaal in het bezit is gekomen van het product.

7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

EUROPESE GARANTIE